


NIVICO
尼 维 柯

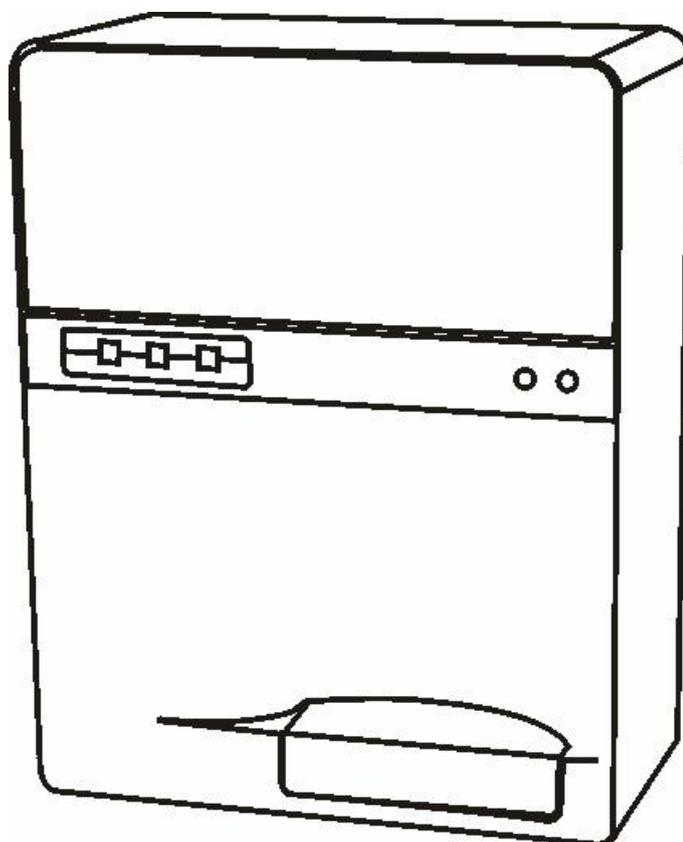

壁挂管线饮水机使用说明书

宁波帅风电器制造有限公司

在使用前请务必仔细阅读此说明书，按规定方法正确安装与维护保养，
并妥善保留此说明书，以备日后查用。

目 录

- 一、 敬启者
- 二、 紧急情况处理
- 三、 主要技术参数
- 四、 安装与调试
- 五、 安装步骤及示意图
- 六、 注意事项
- 七、 装箱清单
- 八、 保修及联系方式

一、敬启者

尊敬的用户：

感谢您选购我公司产品。我公司生产的节水型反渗透商务纯水机、直饮机、管线饮水机等产品适合于各类中小型办公、商务等公共场，以及私人家庭使用，为顾客提供洁净、卫生的饮用水。

在使用本机之前，请详细阅读本说明书，以便掌握正确的使用方法。本说明书为各款纯水直饮机（本说明书以冷热壁挂式管线饮水机 SG-01BD/SG-02BD、及温热壁挂式管线饮水机 SG-01BK/SG-02BK 为例）的参考说明书，本公司的系列管线机由不同的款式、不同功能的多种规格型号组成；按外形分为壁挂式、台式、立式等，按功能分为温热型、冷热型等，外形美观、大方，加热胆采用食品级不锈钢胆，自动加热、制冷控制；在正确的安装和使用下，才能更好地发挥本产品的功能，请您在安装使用之前，详尽阅读本使用说明书，这对您全面了解本管线饮水机的性能与特点将是十分有益的，谢谢您的合作。

如在使用中遇到困难，请与当地的经销商联系，经销商将派专业人员为您提供周到的服务。

二、紧急情况处理

本机放置处如发生紧急情况（如溢水、漏电等），请按下列步骤紧急处理：

- 1、拔下本机的电源插头；
- 2、关闭连接本机的进水管路；
- 3、通知当地经销商的服务部门或公司售后服务部门。由专业的服务人员为您处理，请勿自行修理。

三、主要技术参数

型号	SG-01BK	SG-01BD	SG-02BK	SG-02BD
额定电压(V)	220	220	220	220
额定频率(Hz)	50	50	50	50
额定总功率(W)	550	620	550	620
加热功率(W)	550	550	550	550
制冷功率(W)		70		70
制热水能力(L/h)	3L/h	3L/h	3L/h	3L/h
制冷水能力(L/h)		0.5L/h		0.5L/h
热水出水温度(°C)	≥90°C	≥90°C	≥90°C	≥90°C
冷水出水温度(°C)		≤15°C		≤15°C
耗电量(kW*h/24h)	1.3 kW*h/24h	1.5 kW*h/24h	1.3 kW*h/24h	1.5 kW*h/24h
防触电保护类型	I 类			
适用水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求			


四、安装与调试

具体安装步骤如下：

- 1、 打开包装，取出壁挂式管线饮水机，查看物品是否齐全。若有缺损，请直接与经销商联系。
- 2、 找一个比较合适的平整无共振的垂直墙壁，将挂板用膨胀螺钉固定在墙上，然后将壁挂式管线饮水机挂于墙上的挂板上。
- 3、 双温机的有排风口的一侧与其他的遮挡物的距离应不小于 350mm ,顶部与上面的墙顶距离不应小于 80mm，以便使产品处于良好的通风状况。
- 4、 安置的场所应干燥、阴凉、无粉尘油腻的地方。

五、安装步骤及示意图


a) 管线饮水机接装示意图：

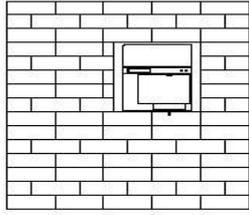


1、参照安装挂板的安装孔位在墙上打两个安装孔。



2、用膨胀螺钉将安装固定挂板固定好。




3、将管线机挂在安装板上向下推移固定机器

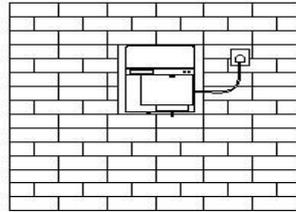

4、插接上纯净水供水管，插上电源，完成安装。

SG-02BK/D

SG-01BK/D

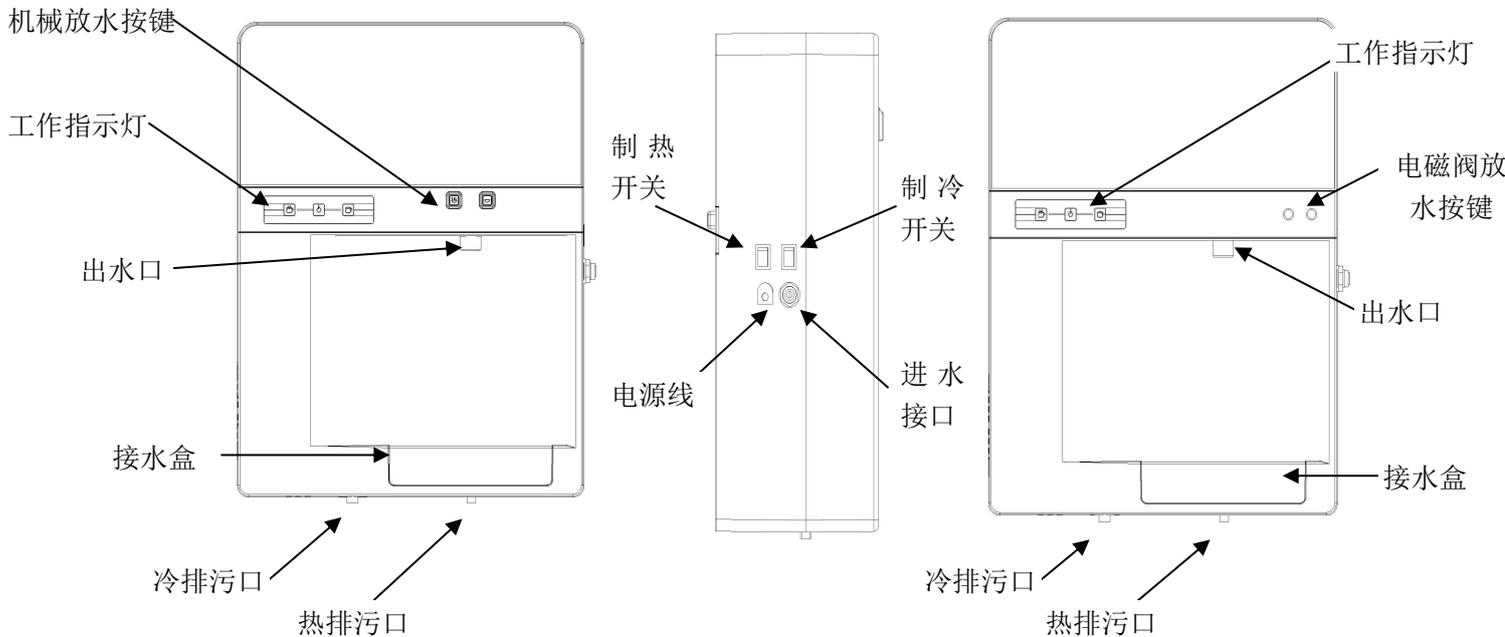

示意图

1.安装必须由专业的安装人员来安装，禁止非专业人员拆装和维修。

2.壁挂式管线饮水机安装步骤如下

1) 选好位置，用壁挂钩做定位画好线，再用冲击钻打好4个孔，将膨胀管打入墙面，最后用4颗自攻螺钉将壁挂钩牢固的安装在墙面上备用。

2) 将壁挂式管线饮水机挂于挂钩上，注意不可倾斜。

4) 将2分PE管的一端插入机器纯净水进水口的隔板接头里，注意插到位，另一端和制水主机的出水连接，在此之前制水主机一定是经过调试合格的正常使用产品。

5) 将壁挂式管线饮水机的电源插头插入插座中（在插之前请将所有开关置于关闭状态），打开水源后，自动进入补水，水满后将进水开关关掉，将排污阀的螺母和塞子拧掉，有容器将水放光，这样对机器进行一次清洗，然后将塞子和螺母装上（不可斜的拧入），再打开进水开关后补满水后打开电源开关进行正常使用，

6) 等加热和制冷灯灭了后使用时只要按住热水键就能放热水，按住冷水键就能放冷水，注意小心烫手。

3.立式管线饮水机安装步骤如下

1) 将2分PE管的一端插入机器纯净水进水口的隔板接头里，注意插到位，另一端和制水主机的出水连接，在此之前制水主机一定是经过调试合格的正常使用产品。

2)将立式管线饮水机的电源插头插入插座中(在插之前请将所有开关置于关闭状态),打开水源后,自动进入补水,水满后将进水开关关掉,将排污阀的螺母和塞子拧掉,有容器将水放光,这样对机器进行一次清洗,然后将塞子和螺母装上(不可斜的拧入),再打开进水开关后补满水后打开电源开关进行正常使用,

3)等加热和制冷灯灭了后使用时只要按住热水键就能放热水,按住冷水键就能放冷水,注意小心烫手。

六、注意事项

- 1.本机必须与制水主机配用,不能直接接自来水使用。
- 2.本机通电前一定要检查电源开关是否关闭,一定要等到补水 10 分钟后才能打开电源开关,以免损坏机器。
- 3.本机放置一定要符合要求,在使用过程中,请千万不能让小孩玩耍,以免造成不必要的伤害。
- 4.本机和主机连接的 PE 管应当要避免强光照射、热源、腐蚀性环境及尖锐物碰擦。铺设管路时有弯管的地方时请转弯的半径要保持在 $\geq 30\text{mm}$ 以上,整个管路中不能有瘪管现象,以防补水不畅。
- 5.禁止用直接插入或拔出电源插头的方式来开停机,打开机器或擦拭及维修机器前请一定要将电源开关关掉并将插头拔下,以免发生危险。
- 6.严禁用喷溅水或喷溅水的状况下清洗或使用本机。
- 7.必须使用带可靠接地及漏电保护的三芯插座,如电源损坏应请有电工证书及上岗证的专业人员进行维修。
- 8.如果长期没有使用本机,请切断电源,关闭水源,将本机水排空,恢复使用时请专业人员对水机进行消毒后使用,确保水质安全饮用。

七、装箱清单

1.壁挂式管线饮水机

- | | |
|------------|-----|
| 1) 二分 PE 管 | 5 米 |
| 2) 壁挂板 | 1 个 |
| 3) 自攻螺钉 | 4 个 |
| 4) 膨胀管 | 4 个 |
| 5) 旁通阀 | 1 个 |
| 6) 整机 | 1 台 |

本说明书涉及产品型号和参数若有变更,以实物铭牌或请咨询我公司

附件一

NIVICO

尼维柯

保修卡

No:

产品型号		产品编号		发票号码	
用户姓名			联系电话		
详细地址					
购买时间		安装时间		安装人员	
安装单位				用户签字	
用户评价	满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 其他:				

客
户
联

NIVICO

尼维柯

保修卡

No:

产品型号		产品编号		发票号码	
用户姓名			联系电话		
详细地址					
购买时间		安装时间		安装人员	
安装单位				用户签字	
用户评价	满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 其他:				

公
司
联



保修须知

一、本卡为一机一卡，一式二联，与购货发票作为售后保修的凭证，遗失不补，请妥善保管；

二、本产品保修有效期为一年（自用户购买之日起，以填开发票日期为准）；

三、下列情况，不属于免费保修范围：

- 1、用户自行安装、拆卸、使用不当而造成的故障或损坏。
- 2、人为因素造成的故障或损坏。
- 3、使用环境不符合产品要求造成故障的。
- 4、超过保修期或未出示保修卡和购货发票相关有效购买及检验资料的。
- 5、滤芯和逆渗透膜属于消耗品，不属于保修范围。
- 6、使用非公司指定之配件、滤芯等耗材造成机器故障、损坏的，均不在保修范围之内。

保修须知

一、本卡为一机一卡，一式二联，与购货发票作为售后保修的凭证，遗失不补，请妥善保管；

二、本产品保修有效期为一年（自用户购买之日起，以填开发票日期为准）；

三、下列情况，不属于免费保修范围：

- 1、用户自行安装、拆卸、使用不当而造成的故障或损坏。
- 2、人为因素造成的故障或损坏。
- 3、使用环境不符合产品要求造成故障的。
- 4、超过保修期或未出示保修卡和购货发票相关有效购买及检验资料的。
- 5、滤芯和逆渗透膜属于消耗品，不属于保修范围。
- 6、使用非公司指定之配件、滤芯等耗材造成机器故障、损坏的，均不在保修范围之内。

附件二：

维修记录

日期	故障及维修情况记录		维修单位	维修人员	用户签字
	故障描述	维修及更换说明			