


液体加热器(氢纳水机)

使用说明书

适用型号:H9

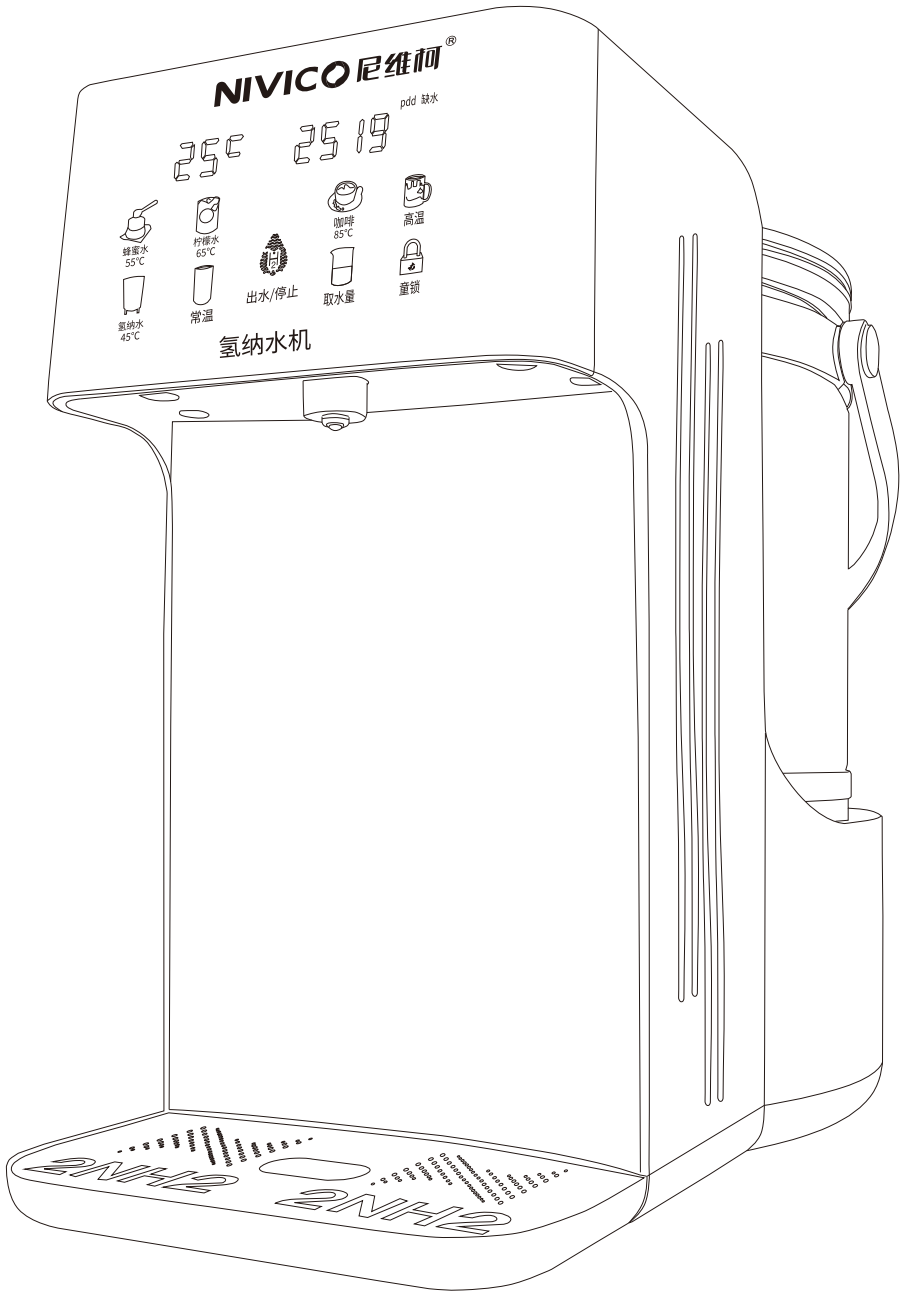

专利产品 仿冒必究

*温馨提示：本产品不可代替医疗器械或药品
感谢您购买本公司的产品。使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。
(图片仅供参考)

尊敬的用户,感谢您使用本公司的产品,为了便于您正确操作本产品,在使用前请仔细阅读本说明书,并将其存放在一个固定的地方,以便您能够在今后查阅。

目录

一、重要安全须知 1~2

二、包装清单 2

三、产品示意 3

四、电气原理图 4

五、技术系参数 4

六、产品使用说明 5

七、产品操作说明 6~7

八、显示屏显示 8

九、第一次使用机器 8

十、正常出水示意 9

十一、取水量选择示意 9

十二、温度选择 10

十三、清洁与保养 11

十四、安全及注意事项 12~13

十五、配件清单&保修期限 13

十六、特别声明 14



一、重要安全须知

为了避免烫伤、触电、火灾或机器故障:

- 1、本机仅限用于说明书所记载的用途, 禁止使用未经制造商认可的配件;
- 2、本机的电线、插头受损或不正常运作或摔落受损设备进水时, 切勿操作本机并将本机送回售后服务中心进行检修; 请在温度15°C~35°C使用本设备, 并在温度5°C~+45°C范围内存放设备。当环境温度过高、过低时, 可能会引起设备效果不佳或故障;
- 4、禁止将异物卡进本机任何的孔洞或管路;
- 5、禁止使用于户外、使用喷雾剂中或氧浓度过高的空间
- 6、使用结束后, 请断开电源与插座的连接。


请妥善保存本使用说明书:

- 1、本说明书包含诸如清洁、维修及正确的操作方式。有关产品的售后服务皆需由授权的服务人员进行, 故本产品不包含可供使用者维修的零件;
- 2、使用产品时, 应仔细阅读本说明书的使用方法和注意事项;
- 3、清洁维护设备时, 请务必拔下电源线。


为防止受伤或意外的发生,请务必遵守以下规则:

 禁止	• 禁止倒置本设备; • 禁止使用未认可或不兼容的电源; • 在使用本设备时, 禁止抽烟或使用明火; • 禁止在密闭空间使用本设备; • 禁止对设备出气口点火; • 禁止饮用机体内用水。
 务必遵守	• 老年人或儿童应在成人陪同下使用本设备; • 10天必须更换新的水, 以延长机器使用寿命; • 如果机器长时间不使用, 请排空水箱后保存; • 使用过程中, 若身体感到不适, 请立即停止使用。

二、包装清单

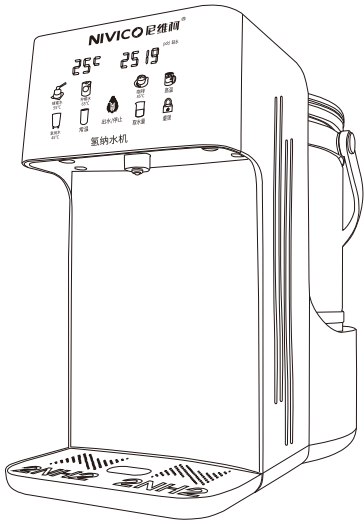


氢纳水饮用机*1

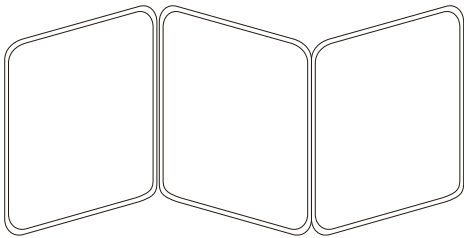


说明书*1

三、产品示意

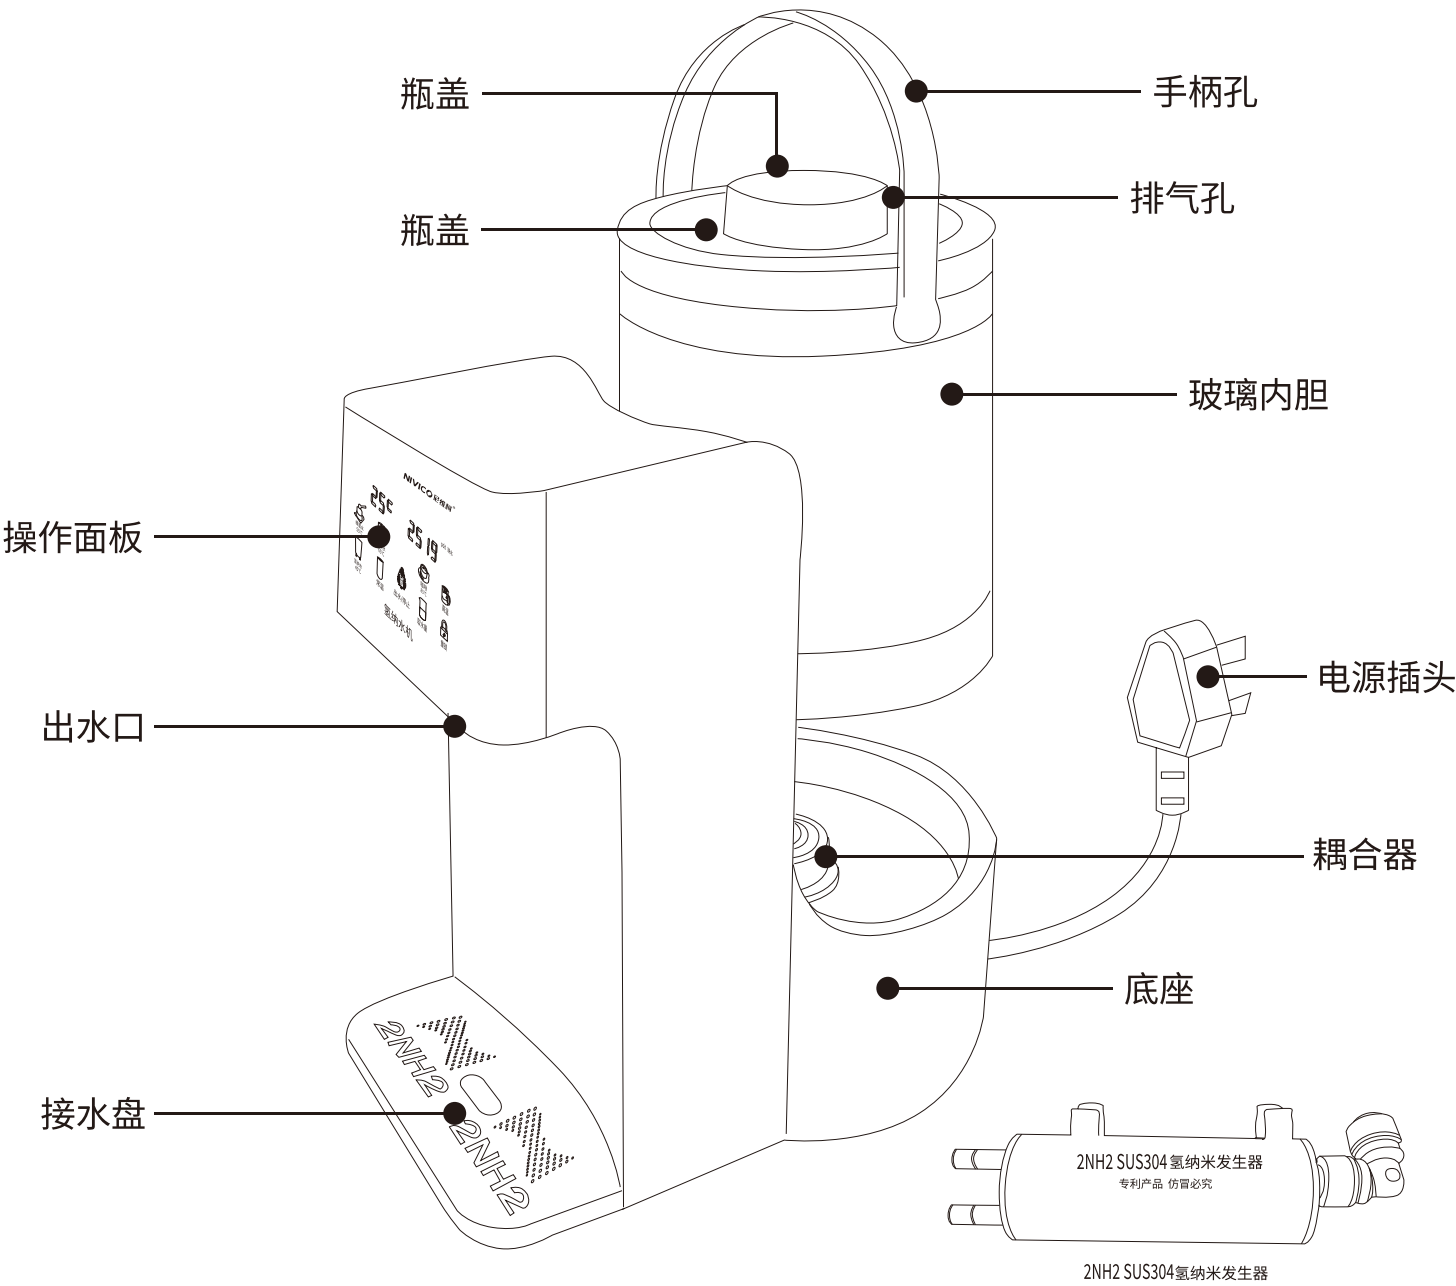

注:图片仅供参考,产品以包装内实物为准

四、电气原理图

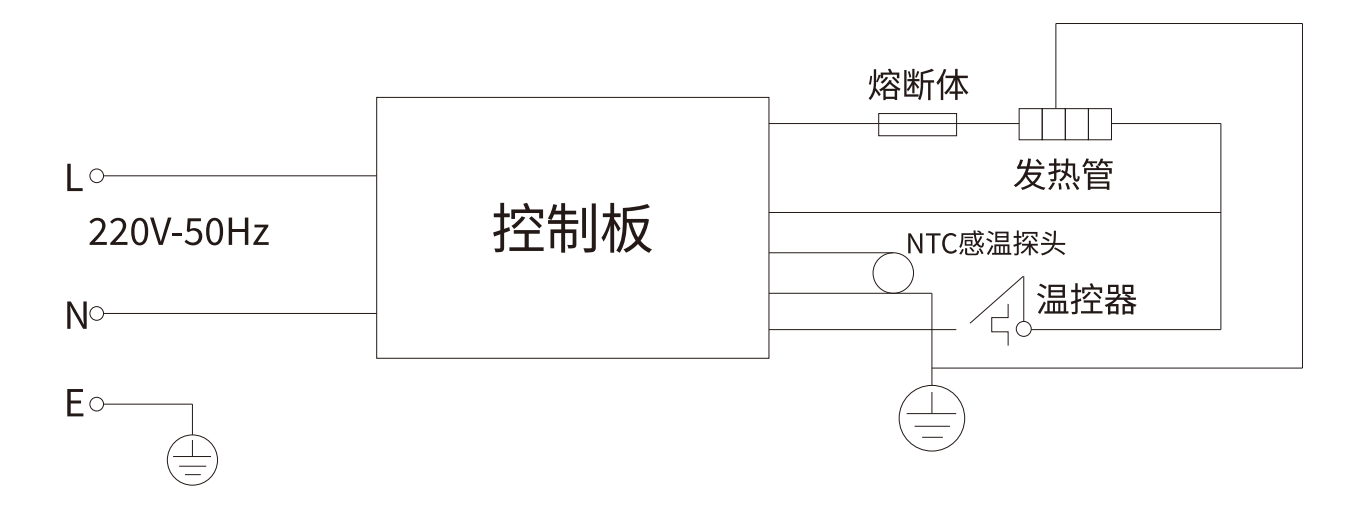

注：原理图仅供参考，如有技术更新，恕不另行通知！


五、技术系参数

产品名称	氢纳水饮用机	额定电压	220V
产品型号	H9	额定频率	50Hz
额定功率	2100W	额定容量	3.0L
产品执行标准:GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			

注：因产品改进和技术更新，参数如更改，请以产品实物为准，恕不另行通知！

六、产品使用说明

本品只能加注纯净水或TDS≤10 的水,不可注入自来水、矿泉水等。

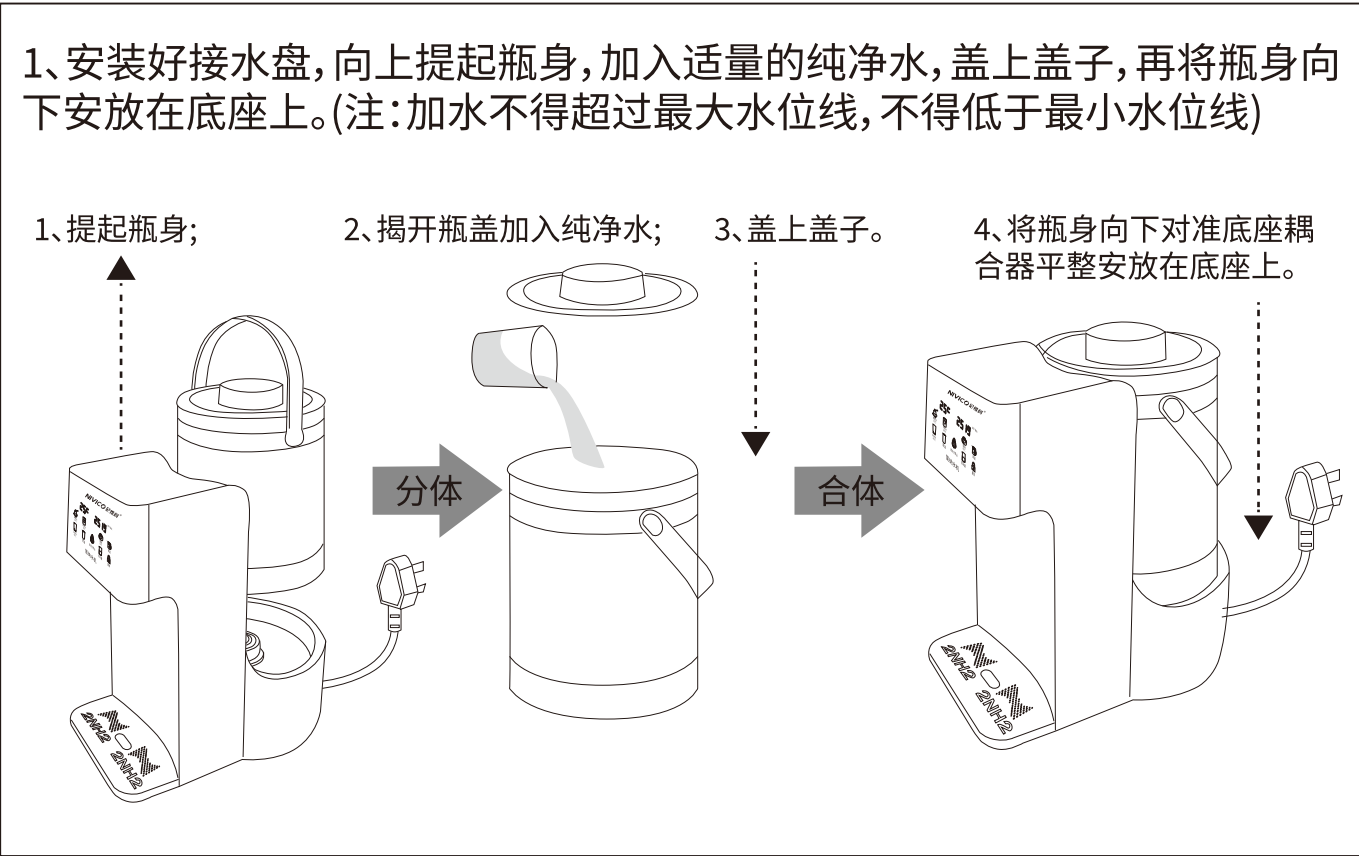

七、产品操作说明



该功能单击之后即可让机器出水或者停止出水(开机之后按一下唤醒操作界面)。




该功能是锁定操作界面防止儿童误操作。




该功能默认出水量100ML也可以根据你要的水量调节按一下+50ML, 出水量是100ML-500ML,65°C以上水温取水量从100~300。



该功能单击之后即可让机器出水设置为95°C。
65°C以上水温取水量从100~300



该功能单击之后即可让机器出水设置为85°C。
65°C以上水温取水量从100~300



该功能单击之后即可让机器出水设置为65°C。
65°C以上水温取水量从100~300

55°C

该功能单击之后即可让机器出水设置为55°C。
55°C以下水温取水量从100~500

45°C

该功能单击之后即可让机器出水设置为45°C。
55°C以下水温取水量从100~500

常温

该功能单击之后即可让机器出水设置当前室温的温度。

操作示例：

小明想要300ML的85°C的氢纳水

- 第 一 步：单击“出水/停止”键(唤醒操作界面)。
- 第 二 步：单击“85°C”键。
- 第 三 步：单击“取水量”键，默认取水量是100ML，点一下+50ML，小明需要点击四下。
- 第 四 步：单击“童锁”键。
- 第 五 步：单击“出水/停止”键(让机器出水)。

八、显示屏显示

通电后显示屏出现“25℃” “3199” “ppb” “缺水”
“红灯” 按键灯亮为正常



九、第一次使用机器

先按“出水/停止”键1次激活机器

1、取水键闪烁为出水

再按“出水/停止”键

1、要让他全部出完, 补充纳米溶氢罐内的压力, 注意
一定在常温下操作, 开机自动默认常温, 反复操作几
次后就会产生牛奶色氢纳水, 然后可以选择喜欢的
温度, 最佳温度为45度鲜活氢纳水

“出水/停止”键



十、正常出水示意

出水出现乳白色水为正常氢纳水请放心饮用。



十一、取水量选择示意

取水量选择
出水正常后按“取水量”键选择您需要的取水量, 如
“100”“150”“200”.....“500”。
65°C以上水温取水量从100~300
55°C以下水温取水量从100~500



十二、温度选择

如需高温85°C以上
先按“85°C”或“高温”键,再按“童锁”键解锁,再按“出水/停止”键出水。




使用高温息屏后自动反回常温, 如需再次使用高温请重复之前动作。


十三、清洁与保养

- 1.首次使用玻璃壶身和壶盖时,需要洗洁精将玻璃壶身和壶盖清洗干净,再用沸水进行消毒。
- 2.产品使用后必须拔掉插头。然后待完全冷却后再进行清洗。
- 3.用完后应及时清洗,以免产品出现异味。
- 4.不要用香蕉水;汽油;去污粉;硬质刷;不锈钢丝球等来擦拭。
- 5.产品底座机身切勿用水冲洗或用水淋,可用柔软湿布(拧干水)抹擦。
- 6.使用或移动产品时,需轻拿轻放,严禁带电移动。
- 7.产品长时间不使用时,请清洁擦拭干净晾干,然后装入包装箱中,放在通风和干燥的地方。以免产品受潮影响后期使用。


 清洁前一定要把产品的电源断开。

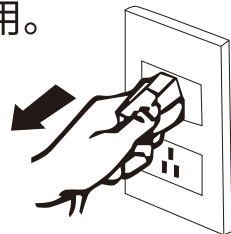


清洗示范

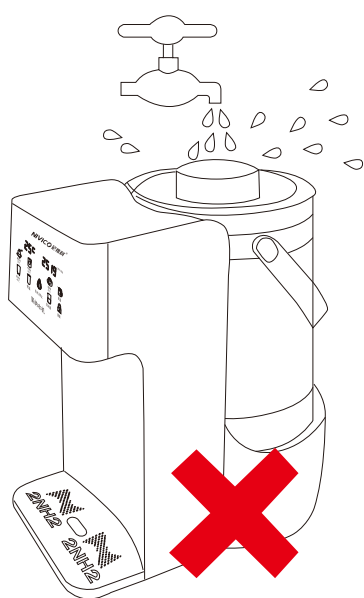

A、错误方法

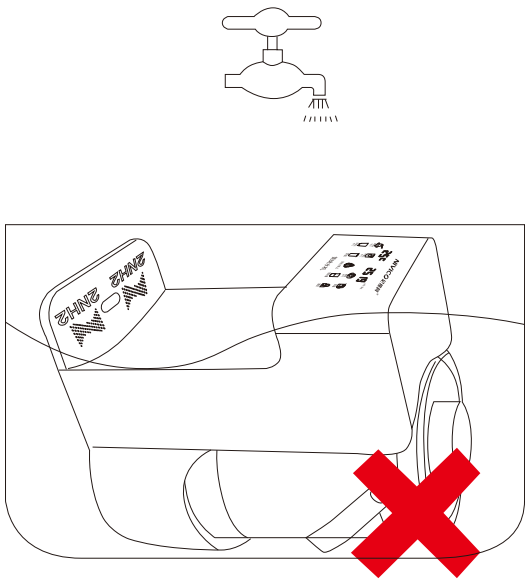

B、错误方法

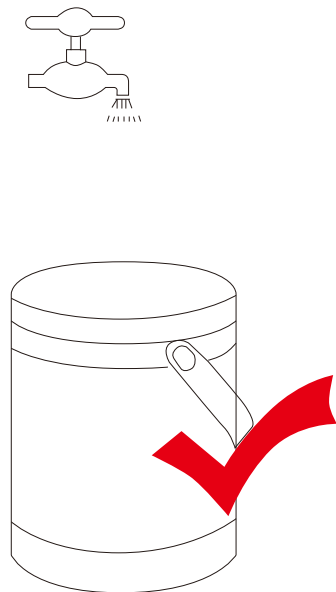

C、正确方法

温馨提示:

- 1请勿把茶叶或其他食材放入内胆,否则会堵塞出水管。

十四、安全及注意事项

1. 在使用本产品之前, 请详细阅读说明书。并按照本说明书的用途使用本机。切勿作其它用途。
2. 使用前应检查铭牌所标额定电压是否与你使用的电压一致。本产品的输入电压是220V~50Hz。
3. 当器具由小孩或靠近小孩使用时, 需有大人严加看管, 本产品没有设计小孩或伤残人士使用的特殊部件。
4. 在注水、清空、清洗或不使用时, 请切断电源并拔下插头。
5. 请不要装超过最高水位的水。
6. 不要在任何靠近热源的地方(如气炉、电炉等加热炉具)使用水壶或放置 水壶的任何部件。
7. 别让电源线悬挂于盒边或柜边, 不要接触热表面。
8. 别拉电源线, 以免损坏电源线, 甚至导致触电危险。
9. 如电源线软线损坏, 为避免危险, 必须由制造厂或其维修部或类似的专业人员来更换。
10. 避免接触水壶表面, 请使用把手。
11. 为防止水蒸汽可能造成的损坏, 使用水壶时, 将出水方向移离墙面或柜面。
12. 如需在木质家具上使用水壶, 请在水壶与台面上加一块防护板, 以免损坏家具表层。
13. 为避免灼伤, 要使用前, 请务必确认壶盖已正确放置。
14. 本水壶只能与配套供应的电源底座一起使用。
15. 壶内外要定期清洁, 切忌壶底与壶身电源接触部分沾水。

- 16.如水壶因缺水过热,温度控制装置会自动断电保护,为确保安全,水壶冷却自动复位后方可继续使用。
- 17.避免倒水时壶盖脱落,请要倒水时按住或取下玻璃盖。
- 18.本产品严禁浸入水中清洗。

十五、配件清单&保修期限

序号	名称	数量	保修期限	备注
1	主机	1	1年	
2	水壶	1	1年	
3	接水盘	1	1年	
4	说明书	1	---	
5	合格证	1	---	
6				
7				



特别声明

本产品如有故障，请与各维修网点联络
如各维修点无法解决的问题可直接与我公司客户服务中心联系

客户服务热线：400-021-7776

本资料上的所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,本公司保留解释权.
产品若有技术改进,会编进新版说明书,恕不另行通知;产品外观、颜色如有改动,以实物为准.

上海尼维珂净水科技有限公司

Shanghai Nivico Water purification technology Co., Ltd.

地址:上海市闵行区莲花南路1500弄5座2F

官网：<http://www.nivico.net>